# UTPケーブル電源供給ユニット
# **POW-CB10** 取扱説明書

**本製品は、UTPケーブルを使用して機器への電源供給を行うためのユニットです。**
**カテゴリ5のUTPケーブルを使用してください。**

## ◆商品構成

- **電源供給ユニット**…1
- **取扱説明書(本書)**…1
- **登録カード＆保証書**…1
- **ACアダプタ**(1.8m)…1
- **タッピンネジ**…2
- **返信用封筒**…1

## ◆製品仕様

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| **入力インターフェイス** | 10BASE-T、100BASE-TX |
| **出力インターフェイス** | 10BASE-T、100BASE-TX *1 |
| **入力電圧(ACアダプタ)** | AC100～240V 50/60Hz |
| **出力電圧(ACアダプタ)** | DC7.5V |
| DC電源入力ジャック | **電圧区分**3 φ5.15 |
| **準拠規格** | EIAJ RC-5320A |
| **使用環境** | 0～50℃、0～95%(**ただし、結露しないこと**) |
| **通信距離**(Max.) | 30m |
| **外形寸法**(mm) | 64(W)×58(D)×23(H) |
| **質量** | 50g |

*1 FX-DS110APE**に接続の際は、必ずケーブル電源分離ユニットを使用する必要があります。**

# ◆外観および寸法

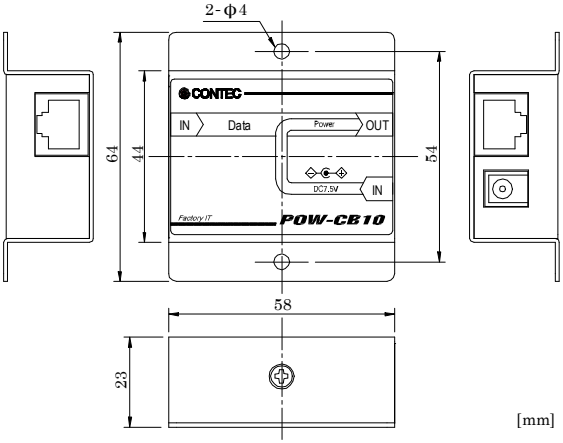


[mm]

# ◆機器との接続

■FX-DS110-APLとの接続

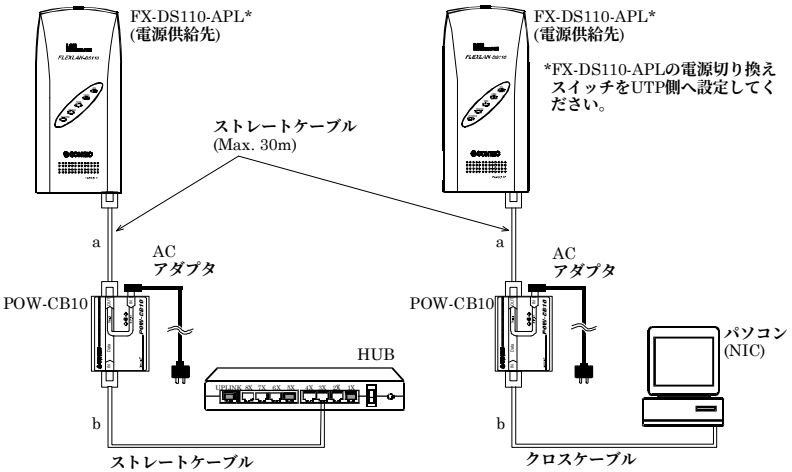

## ⚠ 注意

- ケーブル長a＝30m以下であること。
- ケーブル長a＝10m未満の場合は、FX-DS110-APLに添付されているACアダプタ(6V)を使用してください。
  ケーブル長a＝10～30mの場合は、POW-CB10に添付されているACアダプタ(7.5V)を使用してください。
  通常、上記以外のACアダプタは絶対に使用しないでください。発熱による故障、事故が発生する可能性があります。
- FX-DS110-APLとHUB(またはパソコン)間のUTPケーブルの全長は、Max.90mです。
- 機器の故障や事故の原因になりますので、POW-CB10の先にはFX-DS110-APL以外の機器を接続しないでください。

■FX-DS110-APE等との接続

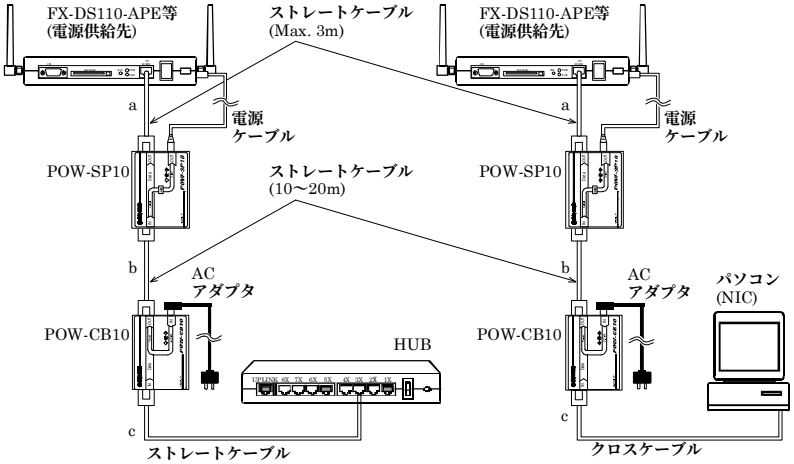


## ⚠ 注意

- ケーブル長b＝10～20mであること。
- FX-DS110-APEとHUB(またはパソコン)間のUTPケーブルの全長は、Max.90mです。
- 機器の故障や事故の原因になりますので、POW-CB10の先にはPOW-SP10以外の機器を接続しないでください。
- FX-DS110-APE本体のACケーブルは接続しないでください。POW-CB10に添付されているACアダプタを使用してください。
- FX-DS110-APE本体の電源スイッチは無効になります。OFFの状態で使用してください。

## ⚠ 注意

- 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。
- 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書中に使用している会社名および製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

●製品の技術的なお問い合わせは、下記インフォメーションへどうぞ●

**総合インフォメーション**

TEL : 03-5628-9286
FAX : 03-5628-9344
E-mail : tsc@contec.co.jp

A-46-472
LZT9141
020514 [010115]